


3D-tulostimen käyttö

1. Kytke virta 3D-tulostimeen (tulostimen virtakytkin on laitteen takana). Tulostimen kosketusnäytölle ilmestyy teksti "FlashForge 3D Printer", kun tulostin käynnistyy.



2. Kun tulostin on käynnistynyt, aseta muistitikku tulostimen kosketusnäytön vieressä olevaan USB-liitäntään.

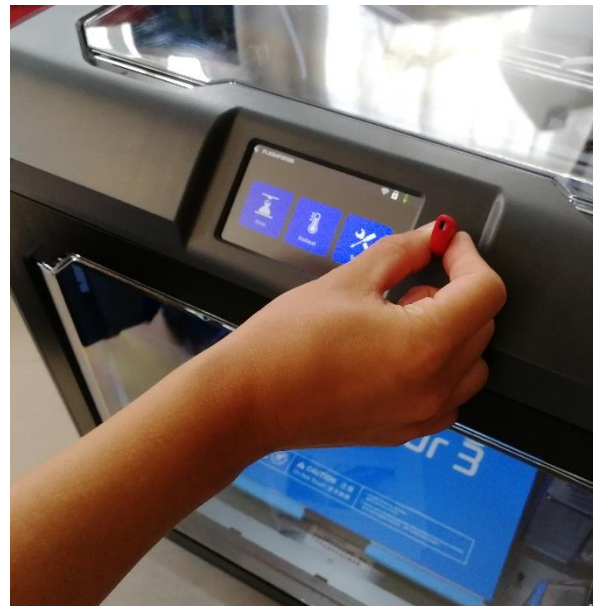

3D-tulostimen käyttö

3. Valitse kosketusnäytöltä "Print".



4. Valitse seuraavalta näytöltä muistitikku.



3D-tulostimen käyttö

5. Valitse näytöltä tulostustiedosto, jonka haluat tulostaa. Tiedosto on gx-päätteinen.



6. Valitse vielä "Print".



3D-tulostimen käyttö

7. Tulostuksen ohjausikkuna avautuu.
 - A. Tulostus alkaa sen jälkeen, kun tulostusalusta ja tulostussuutin on lämmennyt tarpeeksi.
 - B. Tällä painikkeella voit keskeyttää tulostuksen tarvittaessa.



8. Tarkkaile tulostimen toimintaa varsinkin tulostuksen alussa. Tulostusmallin tulostustuki (aluslevy) saattaa irrota kesken tulostuksen alustasta, jolloin tulostus on keskeytettävä välittömästi. Kun varsinainen kappale alkaa tulostua, tulostimen voi jättää yksinään tulostamaan.



3D-tulostimen käyttö

9. Kun tulostus on valmis, tulostussuuttimet siirtyvät tulostusalueen reunalle ja tulostusalusta laskeutuu alas. Tulostimen näyttöön ilmestyy käytetty aika ja materiaalmäärä. Kuittaa työ valmiiksi OK-painikkeella.


Tulosteen jäähtymistä kannattaa odottaa muutama minuutti, jotta sen irrottaminen alustasta on helpompaa.



3D-tulostimen käyttö

10. Tuloste irrotetaan alustasta varovasti lastaa käyttäen. Aloita irrottaminen työntämällä lasta tulostustuen alle kuten kuvassa.

Kun lastan reuna on saatu tuen reunan alle, tuloste irtoaa helposti alustasta. Mikäli tulostusalueelle jäi muovijäämiä, poista ne. Aluslevyn ja muut muovijäämät voi laittaa tulostimen sisäreunoilla oleviin läpinäkyviin muovisäiliöihin.

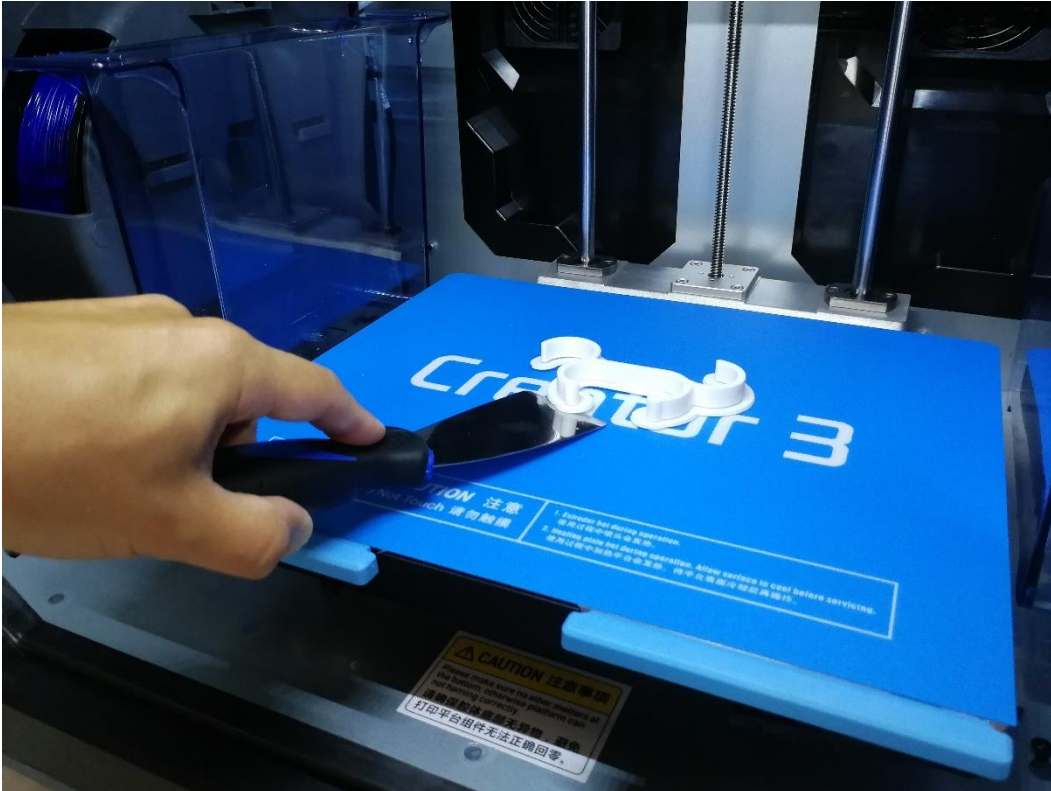

Muista irrottaa muistitikki laitteesta. Sammuta vielä lopuksi tulostin virtakytkimestä ja käy ilmoittamassa kirjaston asiakaspalvelutiskille, kun poistut Verstaasta.